


## Beschreibung:

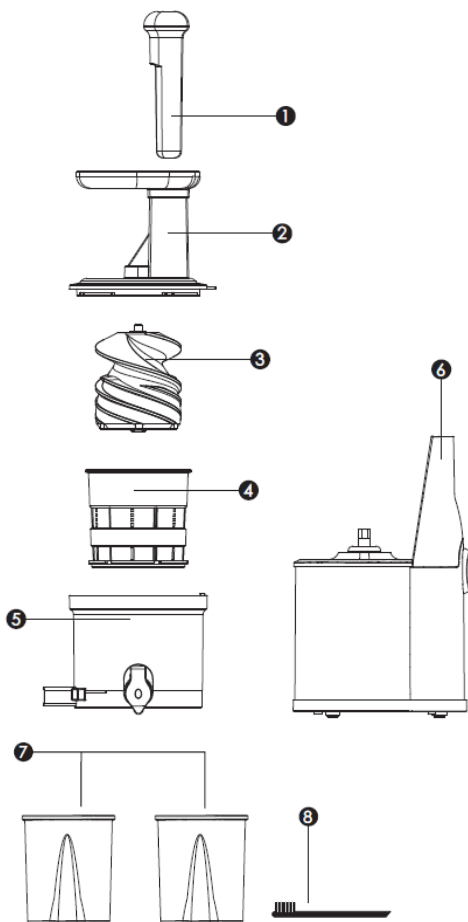

1. Stopfer
2. Deckel
3. Schnecke
4. Filter
5. Saftbehälter
6. Antriebseinheit
7. Behälter für Fruchtfleisch und Saft (2)
8. Reinigungsbürste

## Wichtig

Lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachlesen auf.

## Gefahr

Die Antriebseinheit niemals ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen und nicht unter fließendem Wasser spülen.

## Hinweis

Prüfen Sie vor dem Anschluss des Geräts an das Stromnetz, ob die Angaben am Sockel des Geräts mit den Angaben Ihres Stromnetzes übereinstimmen.

Das Gerät nicht verwenden, wenn der Stecker, das Anschlusskabel oder eine andere Komponente beschädigt ist.

Ein beschädigtes Anschlusskabel darf nur von Gorenje, von einem von Gorenje autorisierten Kundendienst oder von einem qualifizierten Fachmann ausgetauscht werden.

Personen und Kinder, die aufgrund ihrer körperlichen, sensorischen, geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, dürfen dieses Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person verwenden.

Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.

Falls Sie am Gerät Risse oder Zeichen für eine Beschädigung entdecken, nehmen Sie das Gerät umgehend außer Betrieb und wenden Sie sich an den nächstgelegenen Kundendienst von Gorenje. Fassen Sie während des Betriebs des Geräts nicht mit den Fingern in den Behälter und stecken Sie keine Gegenstände hinein. Verwenden Sie zum Hineindrücken des Obstes/Gemüses den beigelegten Stopfer.

Der Entsafter hat ein Gewicht von 6,5 kg.

Verwenden Sie beim Tragen bzw. Transportieren beide Hände.

Nicht mit Wasser reinigen, das eine höhere Temperatur hat als 80°C.

## Achtung!

**Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.**

Verwenden Sie kein Zubehör oder Teile von anderen Herstellern, die von Gorenje nicht empfohlen sind. Bei Verwendung solcher Teile erlischt die Garantie.

Bevor Sie das Gerät einschalten, stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß zusammengesetzt sind.




Verwenden Sie das Gerät nur mit ordnungsgemäß aufgesetztem Deckel.

Den Deckel während des Betriebs des Geräts nicht abheben!

Sorgen Sie dafür, dass die Antriebseinheit während des Betriebs trocken bleibt.

Beim Entsaften von größeren Mengen an Früchten, darf der Entsafter (Juicer) nicht länger als 10 Sekunden ununterbrochen eingesetzt werden. Lassen Sie den Entsafter nach diesem Zeitraum abkühlen.

Trennen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch vom Stromnetz (Netzstecker abziehen).

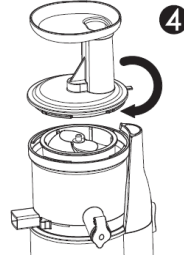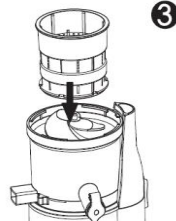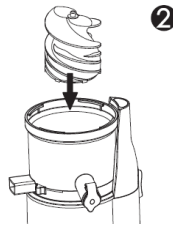

Dieses Gerät ist gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über elektrische und elektronische Altgeräte (*Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE*) gekennzeichnet. Diese Richtlinie legt die Anforderungen für das Sammeln und den Umgang mit elektrischen und elektronischen Altgeräten fest, die für die gesamte Europäische Union gültig sind.


### Vor der Inbetriebnahme

Spülen Sie alle abnehmbaren Teile mit Wasser (siehe Kapitel „Reinigung“).

An der Unterseite des Saftbehälters befindet sich ein Gummistift. Setzen Sie vor dem Gebrauch des Entsafters den Gummistift ein, wie auf der Abbildung dargestellt.





### Zusammensetzen und Zerlegen des Geräts

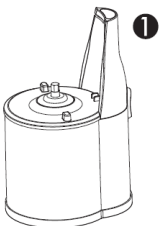

Zerlegen Sie das Gerät in umgekehrter Reihenfolge.

### Gebrauch des Geräts

Der Entsafter ermöglicht die Einstellung der Fruchtfleischmenge im Saft. Die Menge des Fruchtflisches im Saft wird, wie auf der unteren Abbildung dargestellt, eingestellt.

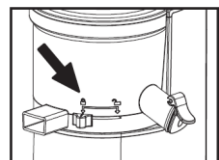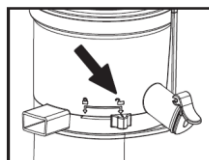

weniger...Fruchtfleisch...mehr

Der Schalter besitzt drei Positionen

1. ON - der Motor wird gestartet, das Obst wird entsaftet.
2. REV – der Rückwärtslauf des Motors; verwenden Sie diese Funktion, wenn die Schnecke stehen bleibt. Mit dem Rückwärtslauf wird die Schnecke wieder beweglich.
3. OFF – der Schalter ist in der mittleren Position. Der Motor wird abgestellt.

Vor der Herstellung von Saft alle Zutaten gründlich waschen.

### **Schneiden Sie das Obst/Gemüse in kleine Stücke.**

Drücken Sie bei Bedarf das Obst/Gemüse mit dem Schieber gegen die Schnecke. Entfernen Sie harte Samen bzw. Steine.

Schalten Sie nach dem Gebrauch das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Mit dem Gerät nur mit trockenen Händen hantieren.

Mit dem Stopfer sanft das Obst/Gemüse drücken, damit die Schnecke oder der Filter nicht beschädigt wird.

### **Tipps**

Verwenden Sie immer frisches Obst und Gemüse, weil es mehr Saft enthält. Besonders gut geeignet für die Verarbeitung im Entsafter sind Ananas, rote Beete, Stangensellerie, Äpfel, Gurken, Karotten, Spinat, Wassermelonen, Tomaten, Granatäpfel, Orangen und Trauben.

Dünne Pellen brauchen Sie nicht zu entfernen. Entfernen Sie nur dickere Schalen, z.B. bei Orangen, Ananas und Rüben. Entfernen Sie auch die Schale von Zitrusfrüchten, weil sie bitter schmeckt.

Bei der Zubereitung von Apfelsaft sollten Sie wissen, dass die Dichte des Apfelsaftes von der Apfelsorte abhängt. Je saftiger der Apfel, umso dünnerflüssiger der Saft. Wählen Sie solche Äpfel aus, aus dem Sie einen Saft nach Ihrem Geschmack zubereiten können.

Apfelsaft wird schnell braun. Sie können das durch Zugabe von einigen Tropfen Zitronensaft verhindern.

Stärkehaltiges Obst, z.B. Avocados, Feigen, Bananen, Papayas und Mangos sind nicht zum Entsaften geeignet. Verwenden Sie zum Entsaften von solchem Obst/Gemüse eine Küchenmaschine

(Schnitzler, Küchenmaschine, Mixer oder Stabmixer).

Im Entsafter können Sie z.B. auch Stiele und Blätter von grünem Salat bearbeiten. Trinken Sie den Saft gleich nach der Zubereitung. Falls Sie den Saft in der Luft stehen lassen, verliert er seinen Geschmack und Nährstoffe.

### **Reinigung**

Reinigen Sie das Gerät nicht mit Reinigungsschwämmen, ätzenden oder aggressiven Reinigungsmitteln, Alkohol, Benzin oder Aceton.

Das Gerät lässt sich sofort nach dem Gebrauch viel leichter reinigen.

Setzen Sie den Schalter in die Position OFF und ziehen Sie den Stecker des Anschlusskabels aus der Steckdose.

Nehmen Sie das Gerät in verkehrter Reihenfolge auseinander.

Reinigen Sie alle Teile gründlich mit der beigelegten Bürste.

Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Hilfsmittel aus Metall, da diese das Gerät beschädigen können.

Reinigen Sie das Gerät und seine Teile nicht im Geschirrspülgerät!

### **Umweltschutz**

Entsorgen Sie Ihr ausgedientes Gerät nicht zusammen mit gewöhnlichem Hausmüll, sondern liefern Sie es bei einem Recyclingunternehmen ab. So tragen auch Sie zum Umweltschutz bei.

### **Garantie und Wartung**

Besuchen Sie für mehr Informationen die Internetseite von Gorenje [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com) oder wenden Sie sich an Kundendienstcenter von Gorenje in Ihrem Land (die Telefonnummer finden Sie in der internationalen Garantiekarte). Falls es in Ihrem Land kein solches Center gibt, wenden Sie sich an den lokalen Händler von Gorenje oder an die Abteilung für kleine Haushaltsgeräte Gorenje.

## **GORENJE WÜNSCHT IHNEN VIEL FREUDE BEIM GEBRAUCH IHRES NEUEN GERÄTS!**

**Wir behalten uns das Recht zu Änderungen vor.**